

UTILISATION

Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des téléviseurs, magnétoscopes, platines laser, récepteurs satellites et câble commandés par infrarouge. Veuillez conserver cette notice pour vous y référer à l'avenir.

Description des touches

A

et

B

=

HOM
810

- 1 Voyant lumineux** : le voyant rouge est allumé lorsque la télécommande est en fonctionnement.
- 2 SAT/CABLE, VCR/LVD, TV, AUX** : ces touches permettent de sélectionner l'appareil que vous désirez commander.
- 3 REW., PLAY, F.FWD, RECORD, STOP, PAUSE** : ces touches ont les mêmes fonctions que celles de votre magnétoscope, votre télécommande d'origine, ou votre DVD DTH 1000 THOMSON. **Pour enregistrer, appuyez deux fois sur la touche RECORD.**
- 4 Télétex** : la page télétex se superpose à l'image du téléviseur.
- 5 Sélection d'une source externe.**
- 6 Coupe le son du téléviseur.** Cette touche permet aussi d'**arrêter tous les appareils** en mode domotique.
- 7 Touche Marche/Arrêt.** Elle permet aussi d'**allumer toutes les lampes** en mode domotique (avec le module HOM 510).
- 8 Mise en place des piles** (quatre piles alcalines AAA). Lorsque vous changerez les piles, vous serez peut-être obligé de reprogrammer la télécommande.
- 9 Programmation de la télécommande.** Permet aussi d'accéder à des fonctions secondaires (touche **Shift**).
- 10 Télétex Oui/Non.** Permet aussi d'accéder aux **menus**.
- 11 Touches numériques 1 à 9** : ont les mêmes fonctions que les touches numériques de votre télécommande habituelle et servent à entrer les codes des appareils.
- 12** Cette touche permet de **sélectionner directement une chaîne**. Elle sert aussi à valider lors de la programmation (touche **Entrée**).
- 13** Met la télécommande en **mode domotique** (avec le module HOM 510). Sert aussi à quitter (touche **Exit**).
- 14 PROG.+ , PROG.-** : permet d'accéder aux chaînes (reçues par le téléviseur, le magnétoscope, le récepteur satellite ou les appareils auxiliaires) selon un ordre croissant (**UP**) ou décroissant (**DOWN**).
- 15 LEFT/ZOOM-, RIGHT/ZOOM+**. Ces touches envoient aussi les commandes **Marche** et **Arrêt** en mode domotique.
VOLUME+ et VOLUME-. Ces touches permettent d'augmenter (**UP**) ou de diminuer (**DOWN**) le volume sonore du téléviseur. Elles font également varier la Luminosité en mode domotique avec le module HOM 310, **BRIGHT (+), DIM (-)**.
- 16 Eclairage des touches de la Télécommande.**

En option

- 17 Module domotique de base (HOM 510)**. Doit être branché à une prise secteur de 220 V et commande jusqu'à 16 autres modules tels que l'HOM 310 (consultez votre revendeur).
- 18 Antenne**. Reçoit les signaux radio de la télécommande (433 MHz en Europe continentale, 418 MHz au Royaume-Uni).
- 19** Vous pouvez brancher ici une lampe ou un autre appareil qui seront pilotés par la télécommande.


En option

Modules de commande facultatifs. L'HOM 310 est commandée par l'HOM 510. Le module HOM 310 est un variateur d'éclairage pour les ampoules à incandescence (de 40 W à 300 W maximum). Le module HOM 110 met en marche ou arrête d'autres appareils. Veuillez contacter votre revendeur qui vous informera sur des modules complémentaires (16 maximum).

RÉGLAGES

Programmation de votre télécommande universelle pour piloter votre TV (ou Décodeur, VCR, LVD, ...)

1. Mettez en marche manuellement votre TV ou un autre appareil.
2. Maintenez la touche **SHIFT** enfoncée jusqu'à ce que le **voyant lumineux** s'allume, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur la touche **TV** et relâchez-la (le **voyant lumineux** va clignoter puis rester allumé).
4. Recherchez le code à trois chiffres correspondant à votre TV dans la liste figurant à la fin de cette notice, et entrez-le à l'aide des **touches numériques**.
Lorsque vous aurez entré votre code, le **voyant lumineux** s'éteindra.
5. Dirigez votre télécommande vers votre TV et appuyez sur la touche **ON** (☺). Votre TV devrait se mettre à l'arrêt.
6. Votre TV étant en marche, appuyez sur **PROG.+**. Si votre TV réagit, la programmation est achevée.
7. Notez le code de votre TV dans les cases ci-après, vous pourrez ainsi vous y reporter facilement en cas de besoin.
8. Répéter les étapes ci-dessus pour entrer le code des autres appareils que vous voulez piloter avec votre télécommande.

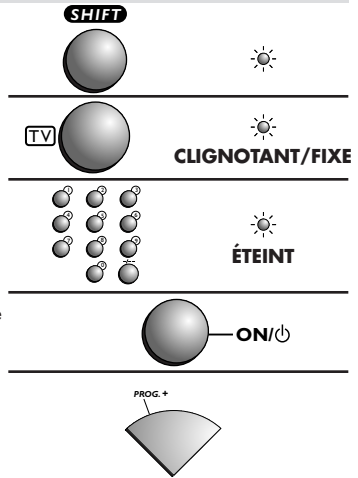


CODE MAGNÉSCOPE	CODE RÉCEPTEUR CÂBLE	CODE APPAREIL AUXILIAIRE	CODE TV
□ □ □	□ □ □	□ □ □	□ □ □

Programmation par recherche du code

Si votre TV, votre magnétoscope ou votre récepteur câble ne réagit pas lorsque vous aurez essayé tous les codes correspondant à sa marque, ou si cette marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code en suivant les étapes ci-dessous.


1. Mettez en marche l'appareil que vous souhaitez programmer.
 2. Maintenez la touche **SHIFT** enfoncée jusqu'à ce que le **voyant lumineux** s'allume, puis relâchez-la.
 3. Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil (**TV**, **VCR/LVD** ou **SAT/CABLE**). Le **voyant lumineux** va clignoter une fois.
Pour les appareils auxiliaires, appuyez sur **AUX**. puis sur la touche que vous voulez réserver à cet appareil (**TV**, **VCR/LVD** ou **SAT/CABLE**).
 4. Appuyez sur la touche **ON** (☺) et relâchez-la ; recommencez jusqu'à ce que l'appareil soit à l'arrêt.
- Attention** : vous devrez peut-être appuyer 200 fois sur **ON**.
5. Lorsque votre appareil s'est mis à l'arrêt, appuyez sur la touche **Entrée** : le voyant lumineux s'éteint.
 6. Votre TV étant en marche, appuyez sur **PROG.+**. Si votre TV réagit, la programmation est achevée.

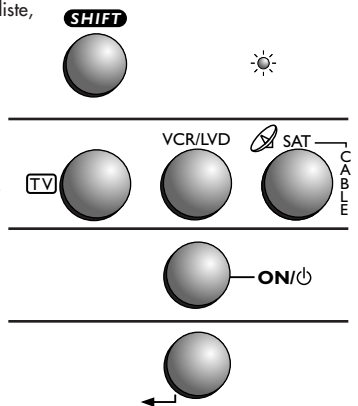

Comment retrouver les codes à partir de votre télécommande universelle

Si vous avez besoin de retrouver les codes à trois chiffres de votre TV, de votre magnétoscope ou de votre récepteur câble après avoir programmé ces appareils par recherche du code, procédez de la façon suivante.

1. Maintenez la touche **SHIFT** enfoncée jusqu'à ce que le **voyant lumineux** s'allume, puis relâchez-la.
2. Appuyez sur la touche correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code (**TV**, **VCR/LVD** ou **SAT/CABLE**) et relâchez-la.
Le **voyant lumineux** va clignoter une fois.
Pour les appareils auxiliaires, appuyez sur **AUX**. puis sur la touche correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code (**TV**, **VCR/LVD** ou **SAT/CABLE**).
3. Appuyez sur la touche **SHIFT** et relâchez-la.
Le voyant lumineux clignote 1 fois.
4. Appuyez d'abord sur la touche **0** puis sur les autres touches numériques dans l'ordre croissant (**1** à **9**) jusqu'à ce que le **voyant lumineux** se mette à clignoter.
5. Le chiffre qui a fait clignoter le voyant lumineux est le premier des trois chiffres composant votre code.
6. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez retrouvé les trois chiffres du code.

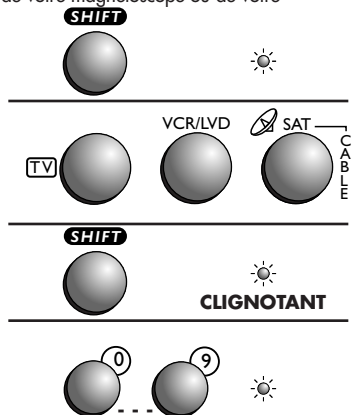

Programmation de votre télécommande universelle pour les applications domotiques

Votre télécommande a été programmée en usine pour les applications domotiques THOMSON (code 013). Suivez les étapes ci-dessous pour que la télécommande soit capable de piloter les marques figurant dans la liste des codes domotiques.

1. Mettez en marche manuellement le module de base (touche **ON/OFF**).

SHIFT



2. Maintenez la touche **SHIFT** enfoncée jusqu'à ce que le **voyant lumineux** s'allume, puis relâchez-la.

3. Appuyez sur la touche **Domotique** et relâchez-la (le **voyant lumineux** va clignoter puis rester allumé).




EXIT



CLIGNOTANT/FIXE

4. Recherchez dans la liste figurant à la fin de cette notice le code à trois chiffres correspondant à votre système domotique, et entrez-le à l'aide des **touches numériques**.



ÉTEINT

Lorsque vous aurez entré votre code, le **voyant lumineux** s'éteindra.

5. Appuyez sur la touche **ALL OFF**. Votre module de base devrait se mettre à l'arrêt.

ALL OFF



O.K.



6. Notez votre code dans les cases ci-contre, vous pourrez ainsi vous y reporter facilement.

CODE DOMOTIQUE		

Modification du code de votre habitation

Si vous remarquez que les installations domotiques du voisinage provoquent des interférences chez vous, modifiez le code de votre habitation sur votre module de base et sur tous les autres modules du système.

1. A l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un petit tournevis, positionnez l'encoche du bouton **HOUSE** sur une autre lettre et réglez les modules accessoires sur la même lettre. (Tous les modules de ce système doivent avoir le même code habitation).



HOUSE

2. Après avoir modifié le code de votre habitation, reprogrammez votre télécommande de la façon suivante :

- Maintenez la touche **SHIFT** enfoncée jusqu'à ce que le voyant reste allumé.

SHIFT



- Entrez le(s) chiffre(s) correspondant à la lettre de votre code habitation (voir ci-dessous). Le voyant va clignoter une fois puis rester allumé lorsque vous aurez entré le code.

A=1	B=2	C=3	D=4	E=5	F=6
G=7	H=8	I=9	J=10	K=11	L=12
M=13	N=14	O=15	P=16		

- Appuyez sur **Entrée** : le voyant lumineux s'éteint.



Comment commander individuellement chaque lampe / chaque appareil

Il faut affecter un "numéro de module" différent à chaque module accessoire faisant partie du système (les modules accessoires sont vendus séparément). Le module de base a reçu le numéro 1.

Attribuez à chaque module accessoire un code numérique compris entre 2 et 16.




UNIT

UTILISATION

Pilotage du module de base HOM 510 avec la télécommande


- Appuyez sur la touche Domotique (icône maison) de votre télécommande universelle.
- Tapez le code numérique du module que vous voulez commander. Pour le module de base, tapez toujours 1.

(Il n'est pas nécessaire de taper d'abord un 0 pour les codes à un chiffre).

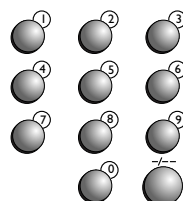


- Appuyez sur la touche appropriée pour exécuter les commandes suivantes :

Activer le module : appuyez sur **UP**



Désactiver le module : appuyez sur **DOWN**




HOM 310 (uniquement)

Allumer toutes les lampes : appuyez sur **ALL ON**




HOM 310 (uniquement)

Intensité de l'éclairage : appuyez sur **DIM** ou sur **BRIGHT**

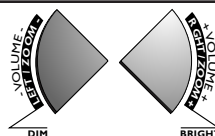

Désactiver tous les modules : appuyez sur **ALL OFF**



ATTENTION :

Si des appareils tels que cafetière électrique, radiateurs ou ventilateurs mobiles étaient mis en marche par inadvertance avec la télécommande, cela pourrait entraîner une situation dangereuse ou provoquer un incendie.

Comment commander simultanément plusieurs lampes / plusieurs appareils

Pour allumer ou éteindre en même temps un certain nombre de lampes ou plusieurs autres appareils, positionnez le bouton UNIT des différents modules sur le même numéro (de 1 à 16).

Fonctionnement manuel

Le module de base comporte en façade une touche **ON/OFF** qui vous permet d'allumer ou d'éteindre manuellement la lampe ou l'appareil raccordé à l'HOM 510.

